



SCORRB®

C'EST BIEN VU !


TOTEM 280

FICHE DE MONTAGE DU PIED




1

Positionner le totem de façon à avoir accès au dessous du socle.

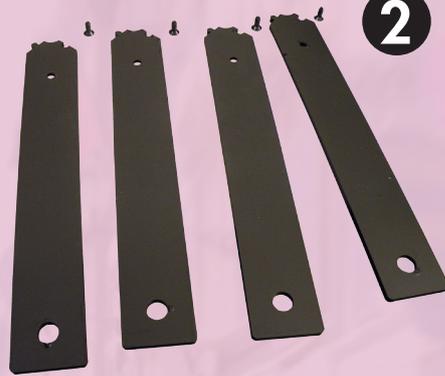


2

Préparer les 4 pieds stabilisateurs et leurs vis.

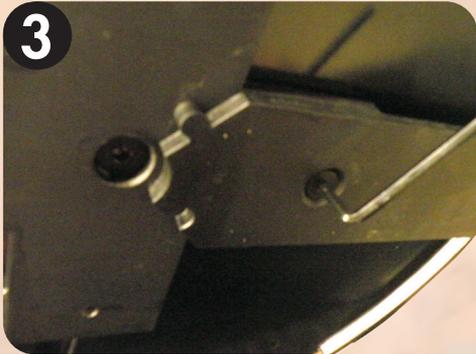


3

Placer le premier pied bien aligné par rapport à la croix de support et le visser.

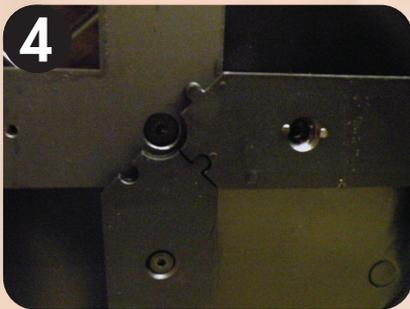

4

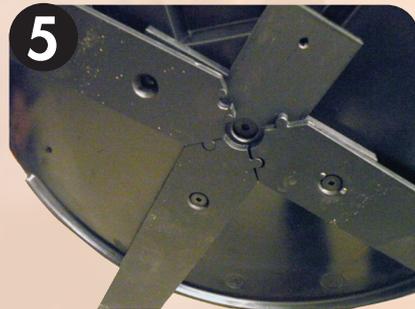

5



6

Encocher les pieds 2, 3 et 4 au pied précédent et visser



Le montage nécessite une clé Allen (fournie).

Votre Totem est prêt à l'emploi.

